

Hoe werkt het pijltjes display?

De Pure en Plus modellen beschikken over een display met pijltjes.

○ Pure

◇ PLUS




LIEBHERR

Startscherm/Status-weergave

De Status-weergave toont de ingestelde temperaturen en is de beginweergave. Van hieruit vindt de navigatie naar de functies en instellingen plaats.

Startscherm

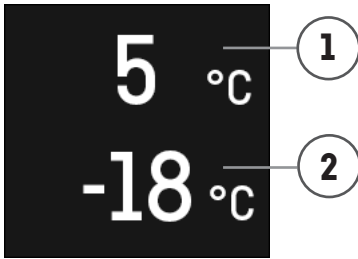

[1] Temperatuurweergave van het koelgedeelte*

[2] Temperatuurweergave van het vriesgedeelte*



[1] Navigatiepijl links / rechts

[2] Bevestiging vinkje

Navigatie	Beschrijving
	<p>Kort op het vinkje drukken Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.</p>
	<p>3 seconden lang op het vinkje drukken Functie activeren/deactiveren. Oplopende/afnemende balk verschijnt op het display. Keuze bevestigen. Apparaat/waarden resetten. Apparaat in-/uitschakelen.</p>
	<p>Balk wordt opgebouwd Als de balk oploopt wordt de functie geactiveerd</p> <p>Witte balk Bij een volledig witte balk is de functie geactiveerd</p>
<p>Na 10 seconden geen interactie, keert het scherm weer terug naar het Startscherm</p>	

* afhankelijk van model en uitvoering

Temperatuur instellen

Aanpassen temperatuur koelgedeelte:

Druk 1 keer op het pijltje naar rechts totdat de temperatuur van het koelgedeelte verschijnt.


- Druk vervolgens op het vinkje om te bevestigen.
- Druk op het pijltje naar links of rechts (links voor kouder of rechts voor warmer) tot de gewenste temperatuur in beeld verschijnt.
- Druk op het vinkje om te bevestigen.
- Er klinkt een bevestigingstoon en de nieuwe ingestelde temperatuur begint te knippen.
- Sluit de deur.
- De nieuwe temperatuur is ingesteld. Het scherm toont weer de huidige temperatuur. Het kan een paar uur duren voordat het koelgedeelte de ingestelde temperatuur heeft bereikt en deze in het scherm wordt getoond.





Aanpassen temperatuur vriesgedeelte:

Druk 2 keer op het pijltje naar rechts totdat Vriesgedeelte met de huidige temperatuur verschijnt.

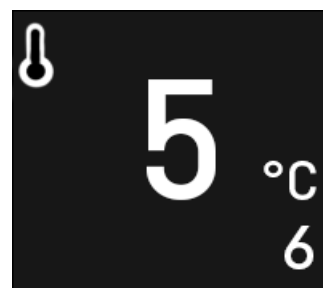- Volg dezelfde stappen als bij **aanpassen temperatuur koelgedeelte**.



Temperatuurzone	Aanbevolen instelling
 5 °C Koelgedeelte	5 °C
 -18 °C Vriesgedeelte	-18 °C

FUNCTIES

Funcies die u kunt activeren/deactiveren:



SuperFrost/SuperCool



Partymode




PowerCool (ventilator koeldeel aan/uit)



EnergySaver



HolidayMode



VarioTemp

Druk op het pijltje naar rechts tot de functie die u wilt activeren/deactiveren verschijnt en bevestig uw keuze door op het vinkje te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon en er verschijnt een witte balk boven de functie.

Instellingen

Instellingen die u kunt activeren/deactiveren:



WiFi (1sec)



Cleaning Mode (3sec)



Invoerblokkering (3sec)



Herinneringen (1sec)



Resetten (3sec)




SabbathMode (3sec)



Aan/Uitschakelen (3sec)



Druk op het pijltje naar rechts tot het tandwiel  symbool verschijnt en druk vervolgens op het vinkje om te bevestigen. Nu verschijnt het submenu. Druk door op de pijltjes tot de instelling die u wilt activeren/deactiveren verschijnt en bevestig uw keuze door - afhankelijk van de soort instelling - kort (1sec) of lang (3sec) op het vinkje te drukken. U hoort een bevestigingstoon.

Instellingen die aangepast kunnen worden:



Helderheid



Taal




Deuralarm



Temperatuureenheid



Druk op het pijltje naar rechts tot het tandwiel  symbool verschijnt en druk vervolgens op het vinkje om te bevestigen. Nu verschijnt het submenu. Druk op de pijltjes tot u de gewenste instelling ziet. U kunt dit bevestigen door op het vinkje te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon

* afhankelijk van model en uitvoering

LIEBHERR

Het aan- en/of uitzetten van het apparaat

Het is belangrijk dat u het apparaat altijd via het display uitschakelt! Niet zo maar de stekker uit het stopcontact trekken!



U kunt het apparaat uitschakelen via het aan/uit symbool in het menu. Druk op het pijltje naar rechts tot het tandwiel symbool verschijnt en druk vervolgens op het vinkje om te bevestigen. Nu verschijnt het submenu.



Druk op het pijltje naar rechts tot u het aan/uit symbool tegenkomt. Bevestig uw keuze door op het vinkje te drukken.

Bevestig uw keuze door lang (3sec) het vinkje ingedrukt te houden. Er klinkt een bevestigingstoon. De binnenverlichting gaat nu uit. Het aan/uit symbool op het display blijft branden. U kunt nu de stekker uit het stopcontact halen.

Waarschuwingen

Waarschuwingen verschijnen bij storingen. Naast een melding op het display klinkt er ook een signaal. De signaaltoon wordt luider totdat u de melding bevestigt door op het vinkje te drukken. Eenvoudige storingen kunt u zelf verhelpen. Voor ernstige storingen neemt u contact op met onze klantenservice. Tel. (0297) 23 99 55



De bliksemschicht uit het display halen

In het display is niet alleen de bliksemschicht te zien, maar ook de hoogste temperatuur die het apparaat heeft gemeten tijdens de stroomuitval. Door op het vinkje te drukken kunt u de melding uitschakelen.



Deur sluiten

Deze waarschuwing verschijnt wanneer u de deur te lang open heeft staan.



Temperatuuralarm

U krijgt deze waarschuwing omdat de temperatuur van het vriesgedeelte niet met de ingestelde temperatuur overeenkomt. U kunt de waarschuwing bevestigen door op het vinkje te drukken. Het display zal de hoogst gemeten temperatuur weergeven. Druk nog één keer op het vinkje. Het startscherm wordt nu weergegeven met de actuele temperatuur van het apparaat. Als de storing is verholpen, werkt het apparaat met de ingestelde temperatuur verder.

Oorzaken voor de temperatuurverschillen kunnen zijn:

- Het plaatsen van warme levensmiddelen in het apparaat.
- Bij het herschikken van levensmiddelen is teveel warme lucht in het apparaat gekomen.
- De stroom is te lang uitgevallen.
- Het apparaat is defect.

Meldingen

Meldingen herinneren u aan algemene procedures. U kunt deze procedures uitvoeren en de melding bevestigen door op het vinkje te drukken.



FreshAir-koolfilter vervangen*

U krijgt deze melding omdat het FreshAir-koolfilter dient te worden vervangen. Wij raden aan iedere zes maanden het FreshAir-koolfilter te vervangen. Het luchtfilter garandeert een optimale luchtkwaliteit in de koelkast.

U kunt de melding bevestigen door op het vinkje te drukken. Het onderhoudsinterval begint dan weer opnieuw.